

Orpheus 100 / 200

Version 1.05 (2007/02/14)

German:

Die rote Betriebsanzeige LED Ihres interludium leuchtet im Normalbetrieb durchgehend.


Falls ein Fehler vorliegt, wird dieser durch Blinken signalisiert.

Die Anzahl der direkt aufeinander folgenden Leuchtintervalle zeigt die Fehlernummer an.

Der folgenden Tabelle können Sie die Fehlerursache und die mögliche Behebung entnehmen.

Fehlercode	Ursache	Behebung
1	Keine Karte eingelegt	<ul style="list-style-type: none">• Karte einlegen und mindestens 4 Sekunden warten.
2	Karte nicht lesbar oder keine Tracks vorhanden	<ul style="list-style-type: none">• Karte auf Funktionsfähigkeit überprüfen.• Musik im MP3 Format auf die Karte kopieren.• Karte mit dem FAT Dateisystem neu formatieren und Musik neu aufspielen.
3	Ladezeit über 1 Sekunde	<ul style="list-style-type: none">• Karte mit dem FAT Dateisystem neu formatieren und Musik neu aufspielen.• Weniger Verzeichnisse verwenden.• Kürzere Dateinamen wählen.• Falls nötig, schnellere Karte verwenden.

Pinbelegung der RJ11 Buchse

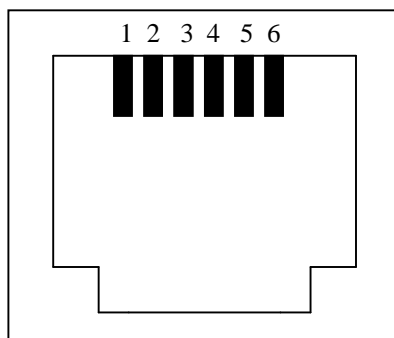

1. nicht belegt (ab rev. 1.2 Schliesserkontakt)
2. nicht belegt (ab rev. 1.2 Masse)
3. a 600 Ohm
4. b 600 Ohm
5. nicht belegt (ab rev. 1.2 Masse)
6. nicht belegt (ab rev. 1.2 Line-Out)

Neuerungen

Version 1.05 (2007/02/14)

- Korrektur: Ansagen, die mit „message_“ beginnen, werden jetzt erkannt.
- Effektmodus hinzugefügt.
- Flankenmodus hinzugefügt
- Ladezeit optimiert

Version 1.04 (2006/10/15)

- Initialisierungssequenz der Speicherkarte geändert.

English:

When operating without error, the red status LED of your interludium is active continuously.


If an error occurs, the LED starts blinking.

The number of continuous flash intervals shows the error number.

The following table shows the cause and troubleshooting for the corresponding error numbers.

Errorcode	Cause	Troubleshooting
1	No card inserted	<ul style="list-style-type: none">• Insert card and wait at least 4 seconds.
2	Card is not readable or no Tracks found	<ul style="list-style-type: none">• Check if card is defective.• Copy mp3 music files to card.• Reformat card using the FAT file system and copy music to it.
3	Loading time is longer than 1 second	<ul style="list-style-type: none">• Reformat card using the FAT file system and copy music to it.• Use shorter filenames.• If necessary, use a faster card.

RJ11 Connector Pin Assignment

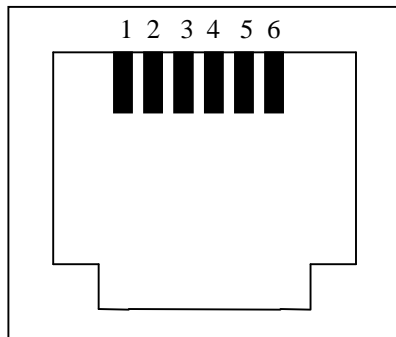

1. not assigned (from rev. 1.2 Normally Open Contact)
2. not assigned (from rev. 1.2 Ground)
3. a 600 ohm
4. b 600 ohm
5. not assigned (from rev. 1.2 Ground)
6. not assigned (from rev. 1.2 Line-Out)

Changes

version 1.05 (2007/02/14)

- =====
- added support for message files with "message_" naming
 - added support for effect player mode
 - file access speed optimized
 - added support for edge player mode

version 1.04 (2006/10/15)

- =====
- memory card initialisation sequence changed